PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SOPORTE PARA TV LED/LCD (26”-55”)
WM-5377

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de pantalla: 26” a 55”
Capacidad de carga máxima: 50kg
Patrón de montaje: 75mm x 75mm, 400mm x 400mm
Distancia a pared: 100mm – 450mm
Inclinación: 15º +/-
Oscilación: Hasta 90º

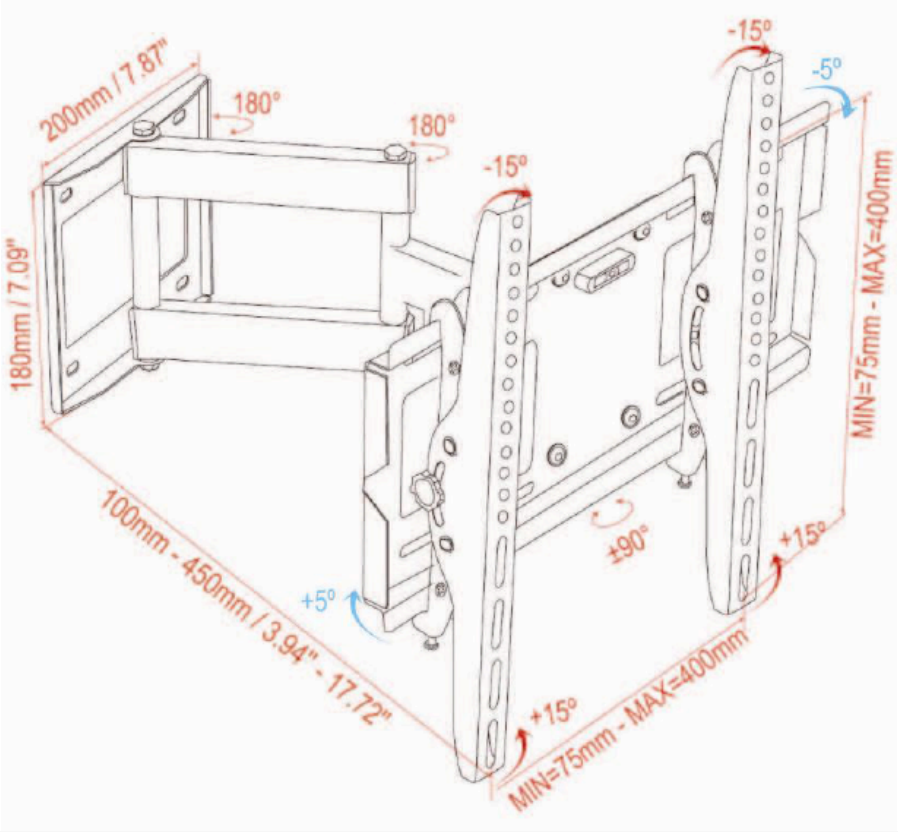

A	Base de pared	X1	B	TV Rails	X2	C	M8 x 50 mm	X4
D	M10 x 50 mm	X4	E	Arandela M5/M6	X4	F	Arandela M8	X4
G	M5 x 12 mm	X4	H	M6 x 12mm	X4	I	M8 x 16 mm	X4
J	M5 x 30mm	X4	K	M6 x 30mm	X4	L	M8 x 30mm	X4
M	M5	X4	N	M6	X4	O	M8	X4
P	Espaciador plastico Ø8.5x15mm	X4	**Las partes plásticas** no están disponibles para todos los montajes. Para algunos objetos, podría necesitar otro tipo de herramientas no suministradas con la unidad.					

Advertencia!

Asegúrese que la pared soporte el peso combinado del soporte y el televisor antes de instalar el soporte. De lo contrario, esta necesitara ser reforzada.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

Paredes de concreto / Ladrillos

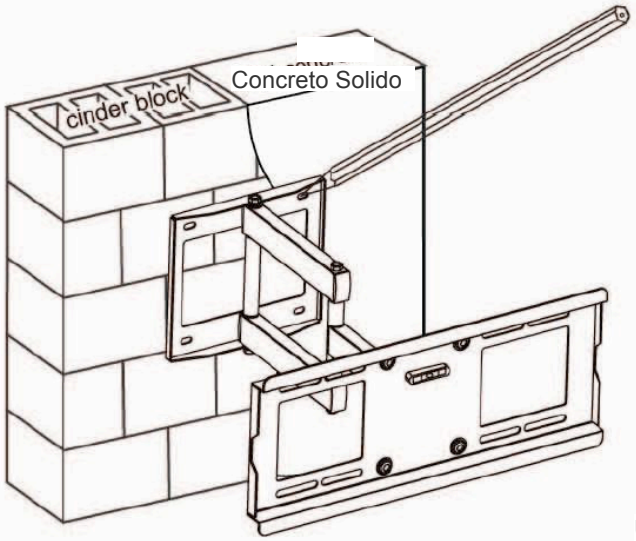

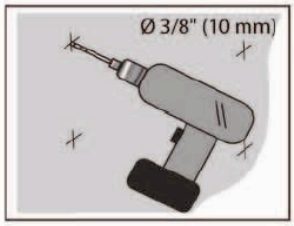

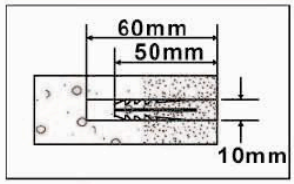

Use un nivelador para instalar la unidad correctamente

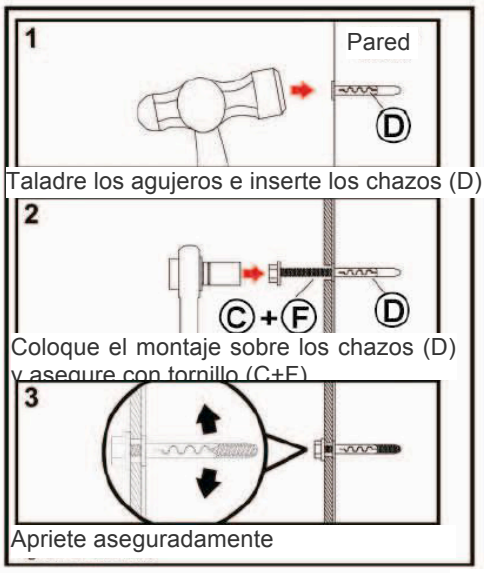

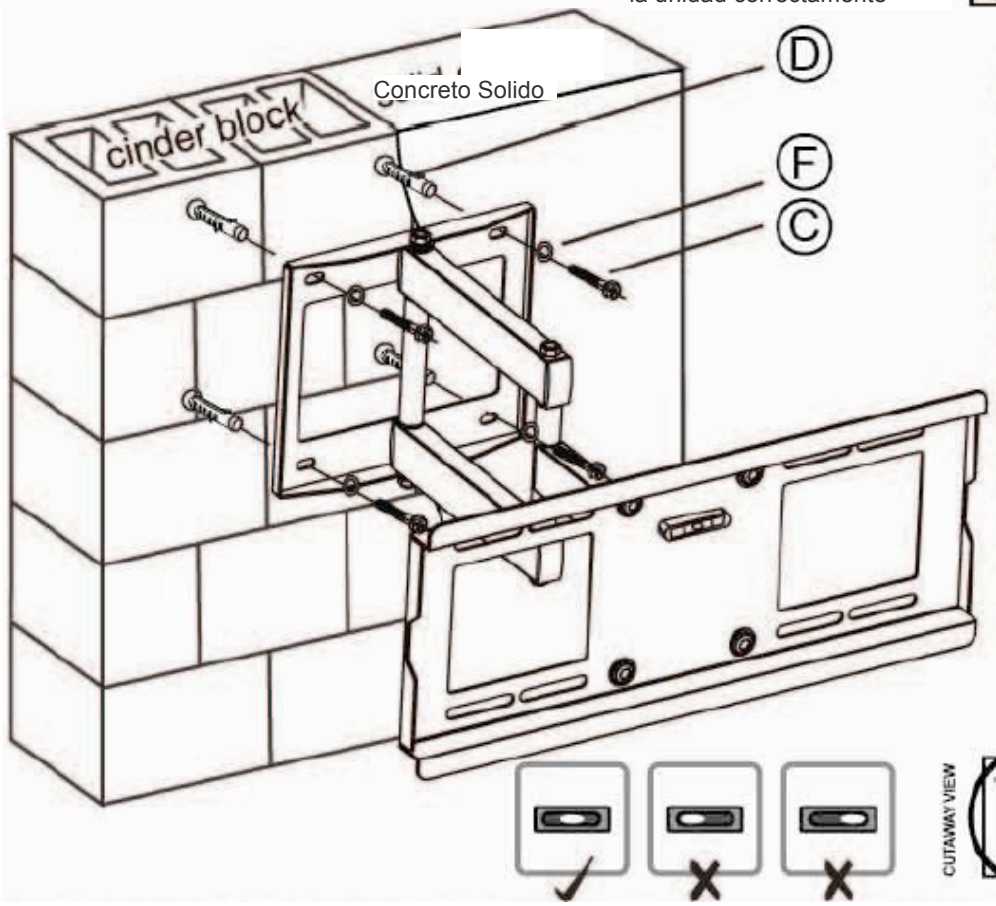

Never attach concrete anchors to the surface covered with plaster, drywall material.If unavoidable,holes must be counterbored to ensure the lag bolts tightening firmly.

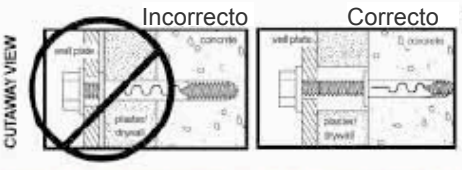

Paredes de madera

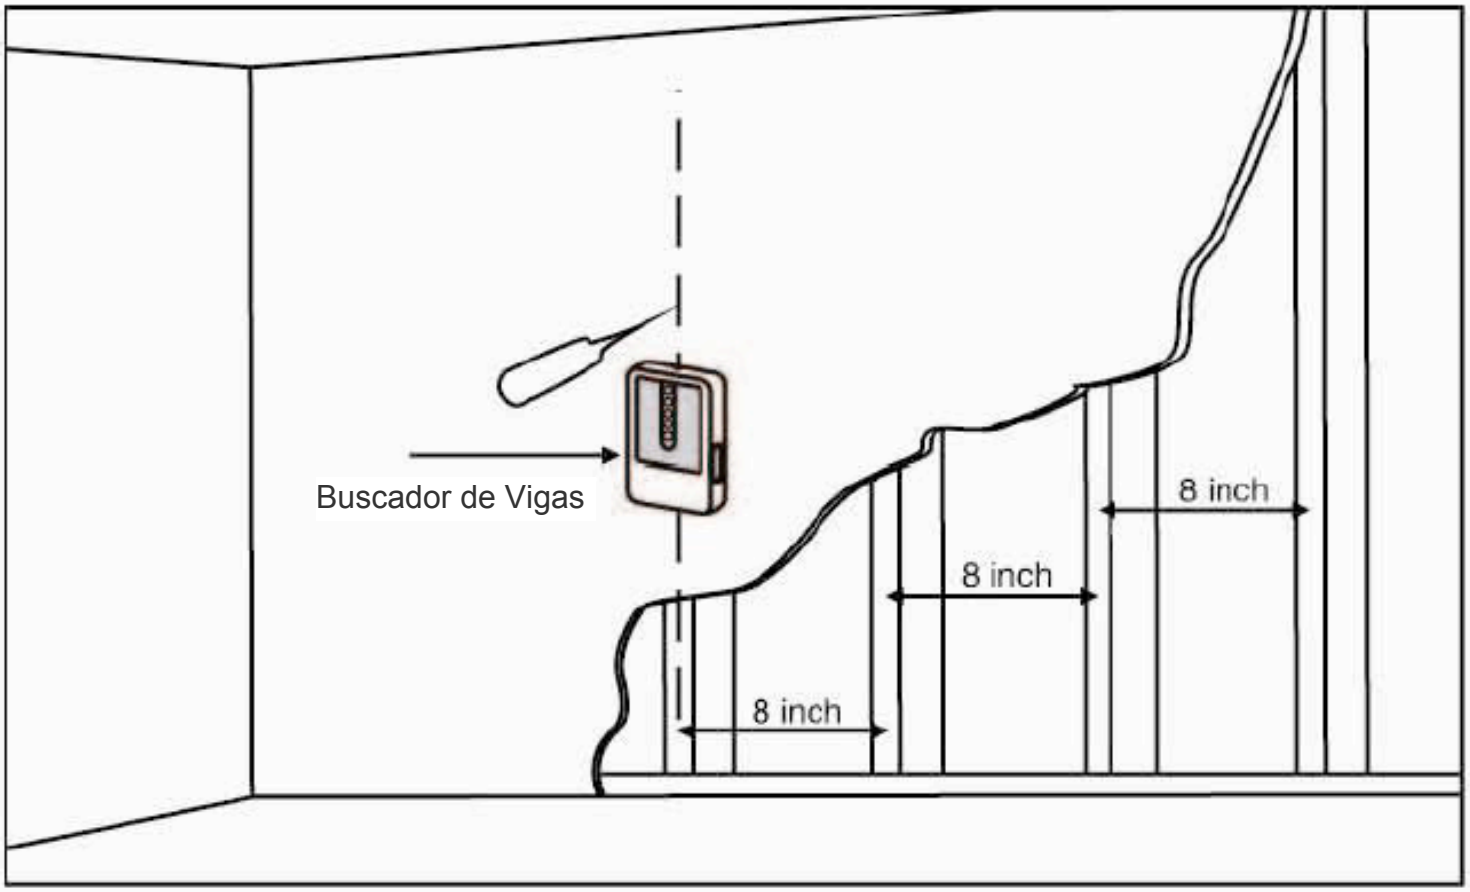

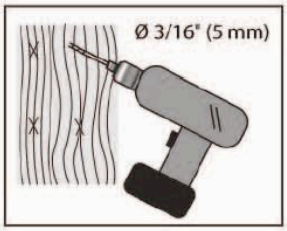

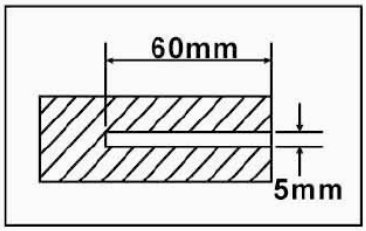

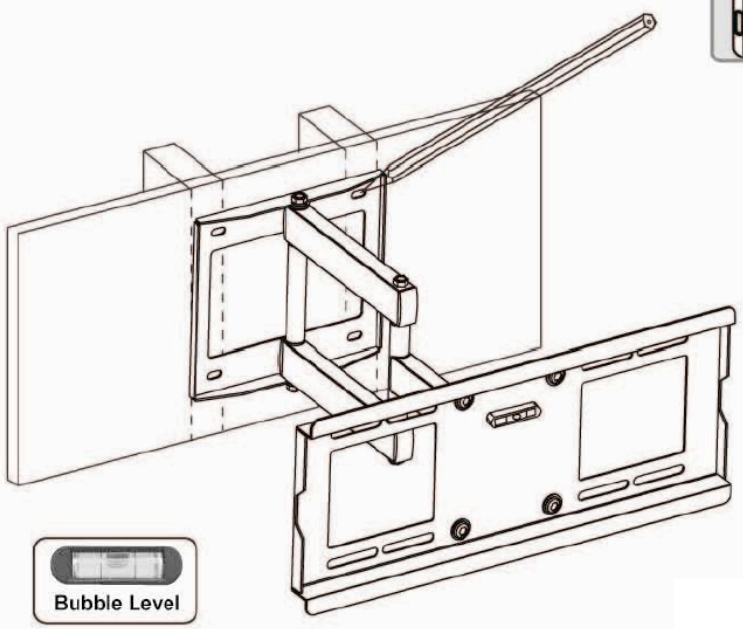

Use un nivelador para instalar la unidad correctamente

Asegurese que los tornillos de montaje estan anclados en el centro de las vigas. La distancia entre las dos vigas es de al menos 8”. Chazos de concreto no estan disponibles en esta pared

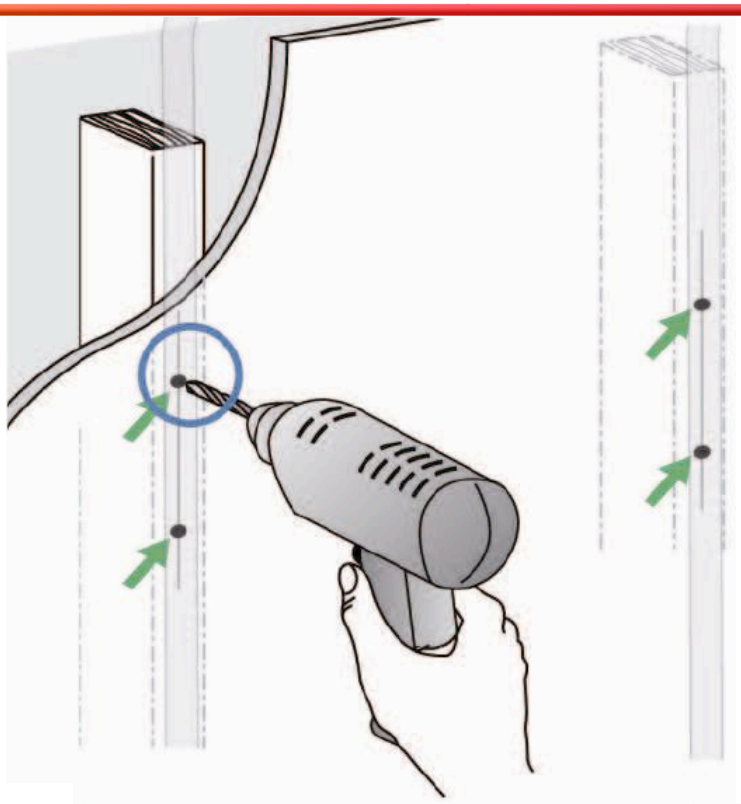

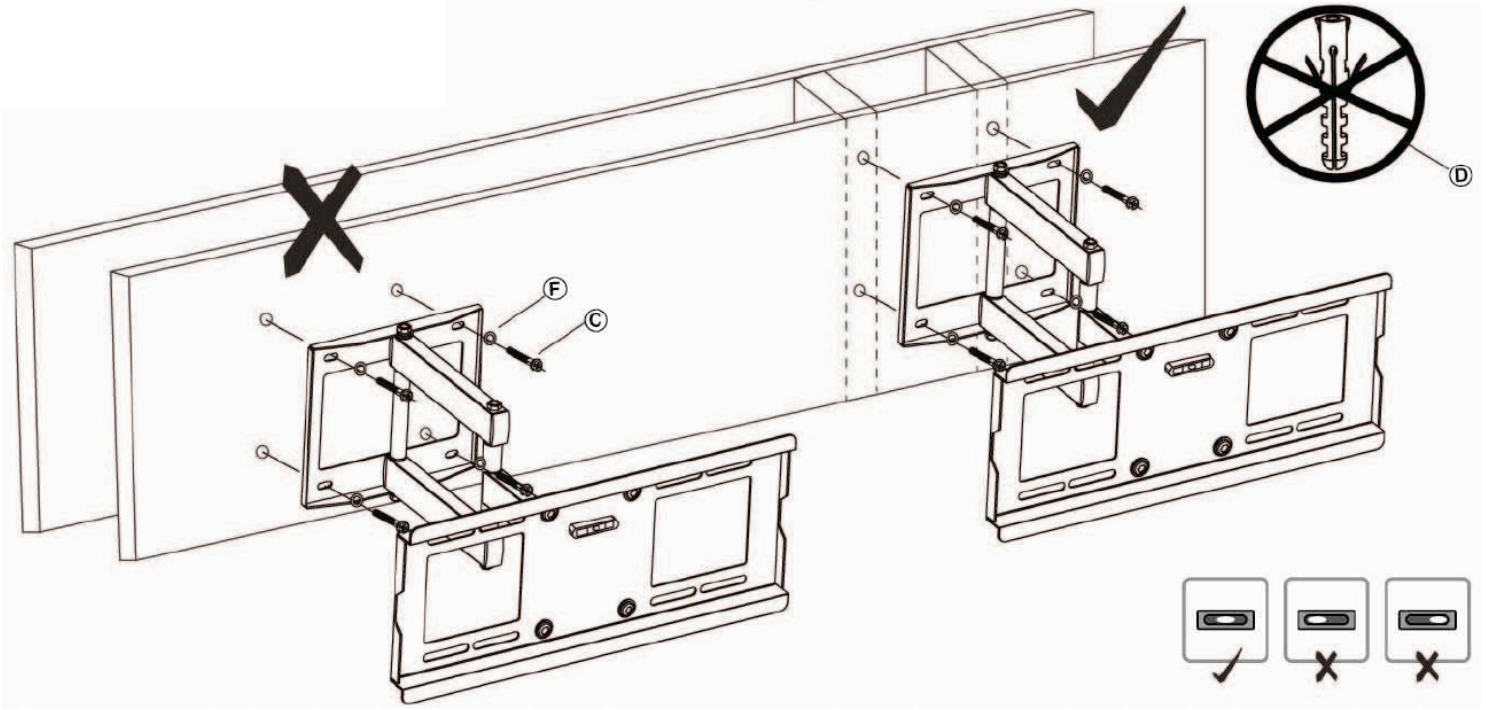

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

MANUAL DO USUÁRIO
SUPORTE PARA TV LED/LCD (26” a 55”)
WM-5377

PREZADO CLIENTE
A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho da Tela: 26 polegadas a 55 polegadas
Capacidade máxima de Carga: 50kg
Padrão de montagem: 75mm x 75mm, 400mm x 400mm
Distância à parede: 100mm – 450mm
Inclinação: 15º +/-
Oscilação: Até 90º

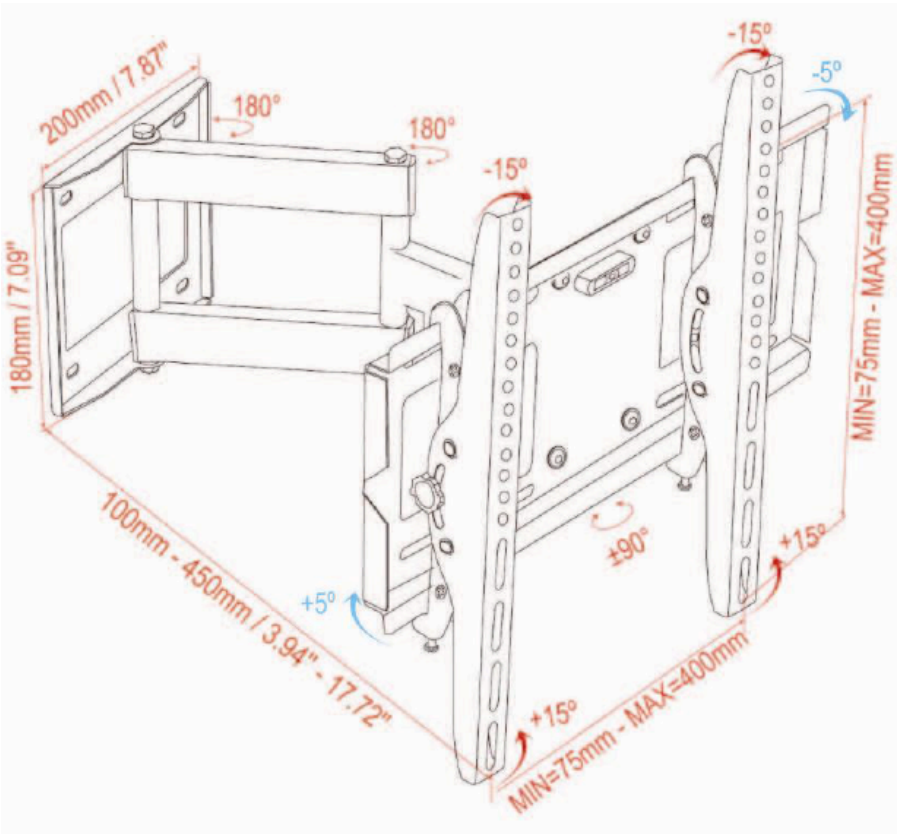

A	Base de parede	X1	B	TV Rails	X2	C	M8 x 50 mm	X4
D	M10 x 50 mm	X4	E	Arruela M5/M6	X4	F	Arruela M8	X4
G	M5 x 12 mm	X4	H	M6 x 12mm	X4	I	M8 x 16 mm	X4
J	M5 x 30mm	X4	K	M6 x 30mm	X4	L	M8 x 30mm	X4
M	M5	X4	N	M6	X4	O	M8	X4
P	Espaçador de plástico Ø8.5x15mm	X4	**As peças de plástico não estão disponíveis para todas as montagens.** Para alguns objetos, você pode precisar de outras ferramentas que não sejam fornecidos com o aparelho.					

Atenção!
Certifique-se que a parede suportar o peso combinado do suporte e a TV antes de instalar o suporte. Caso contrário, terá de ser reforçada.

INSTALAÇÃO DO APARELHO

Paredes de concreto / tijolos

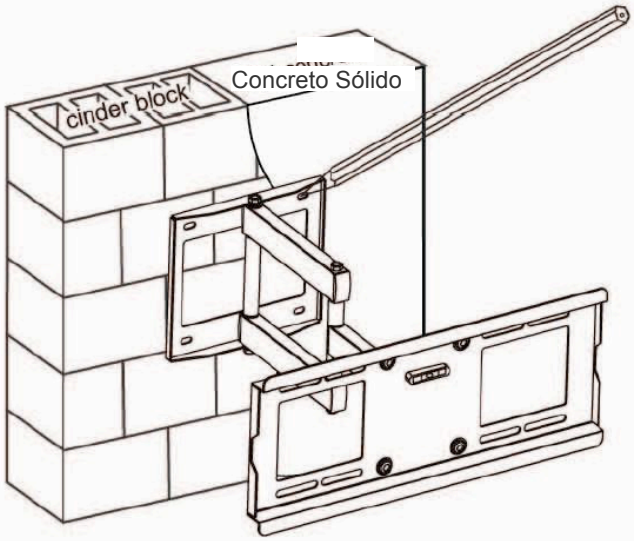

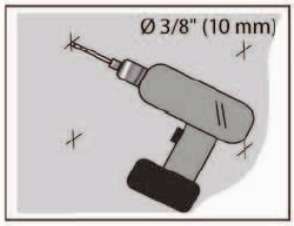

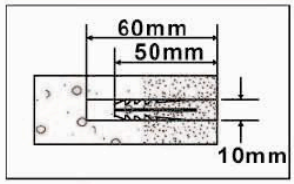

Use um nível para instalar o aparelho corretamente

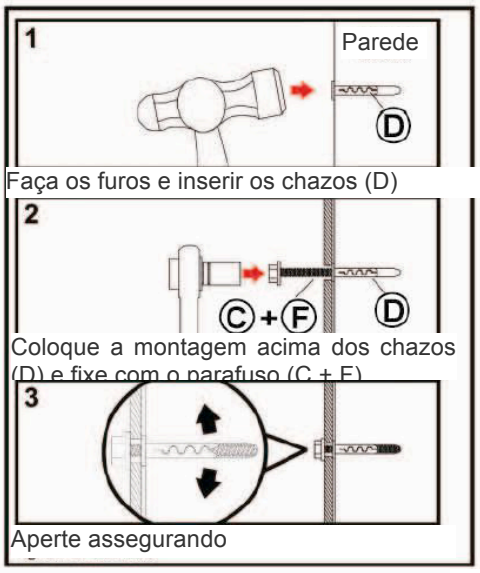

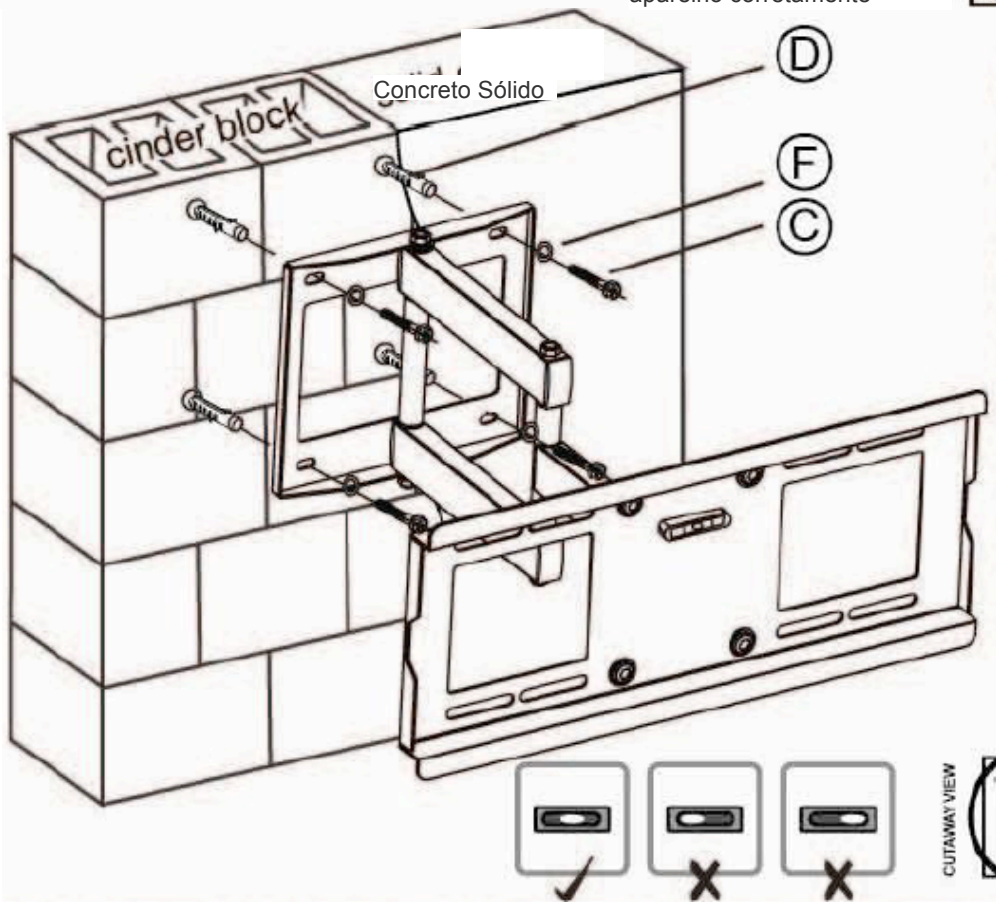

Nunca instale chazos para superfícies de concreto em paredes com cobertura de plástico ou paredes secas (Dry Walls). Se for necessario instalar o aparelho neste lugar devem ser fresados os buracos para evitar que os parafusos se soltem facilmente.

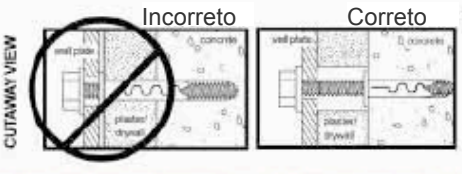

Paredes de madeira

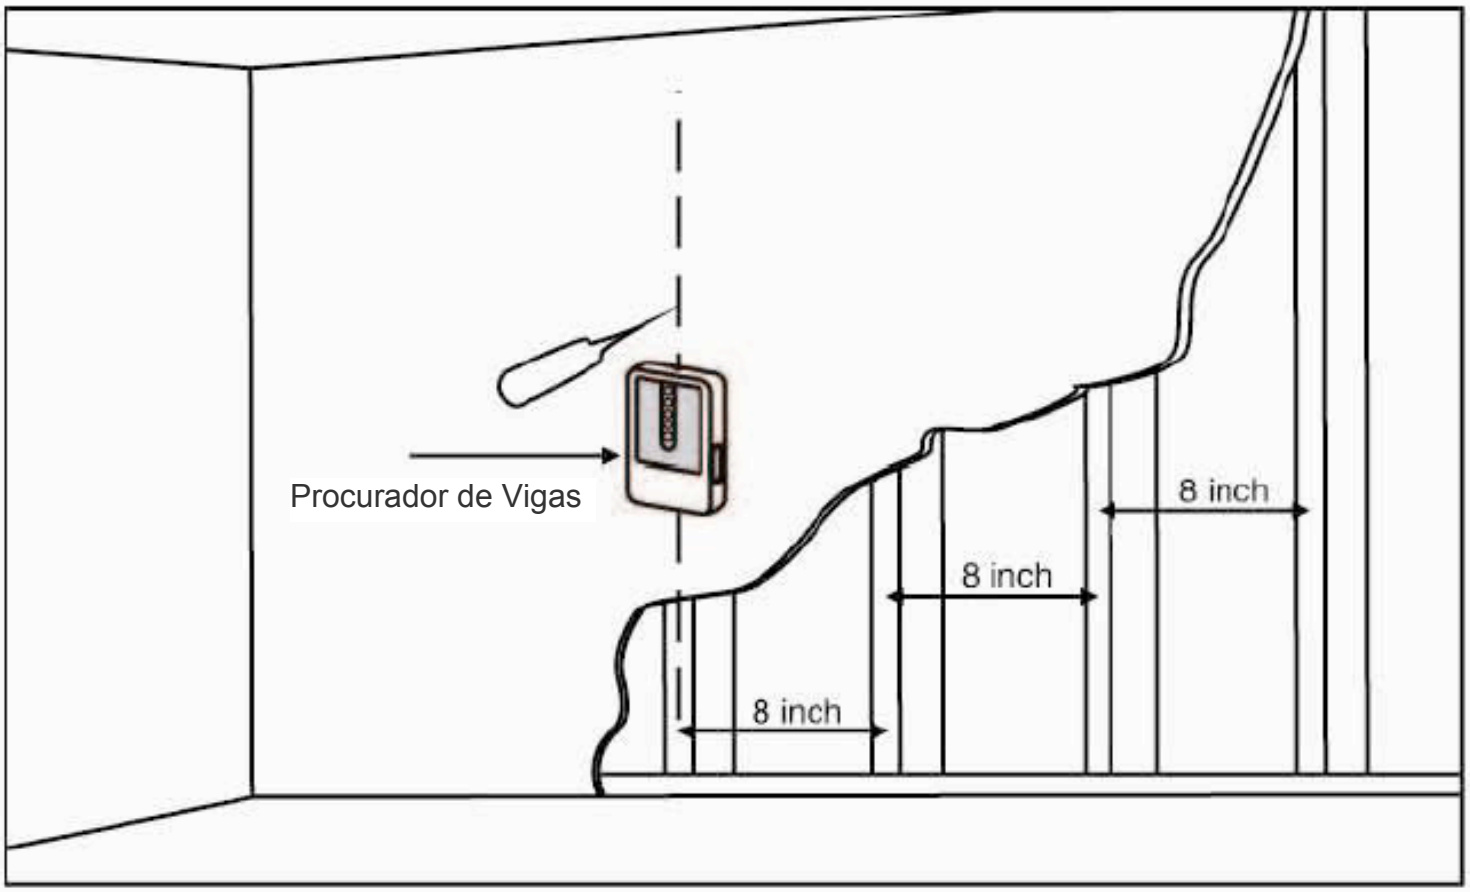

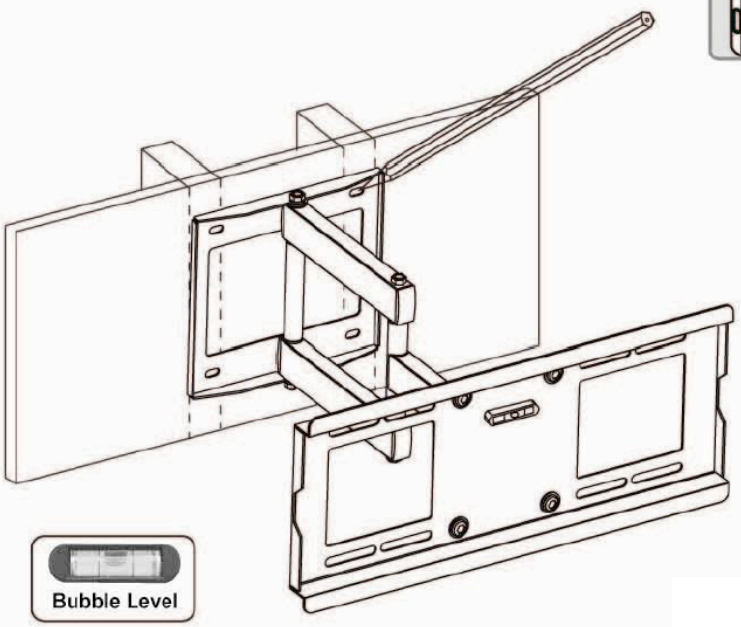

Use um nível para instalar o aparelho corretamente

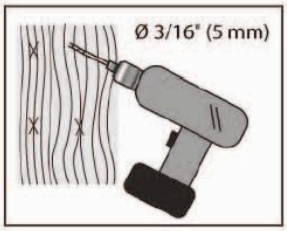

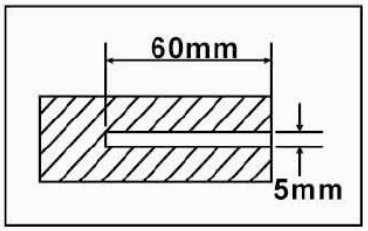

Certifique-se os parafusos de fixação são ancoradas no centro das vigas. A distância entre as duas vigas é, pelo menos, 8 polegadas. Chazos de concreto não estão disponíveis nesta parede.

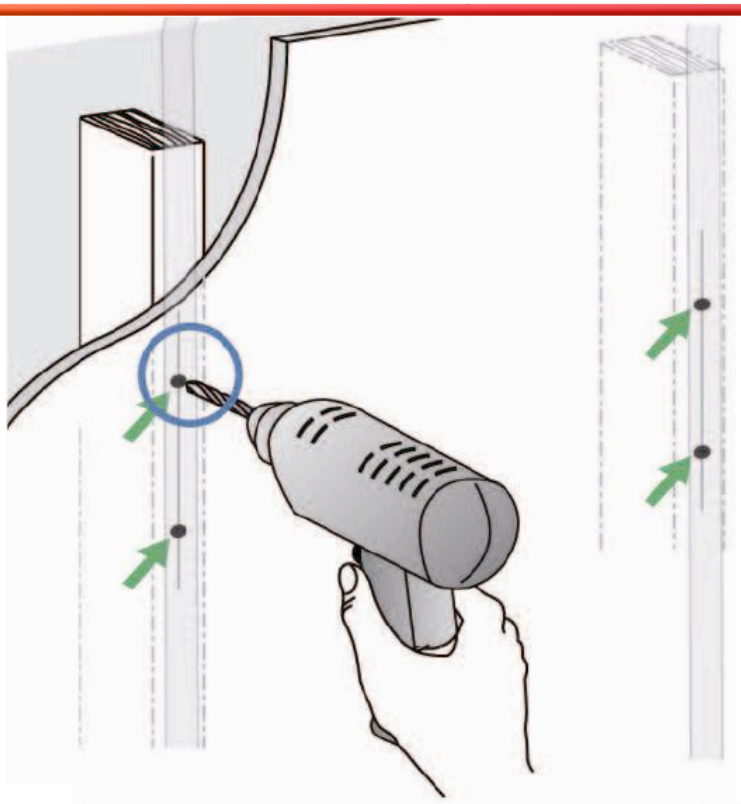

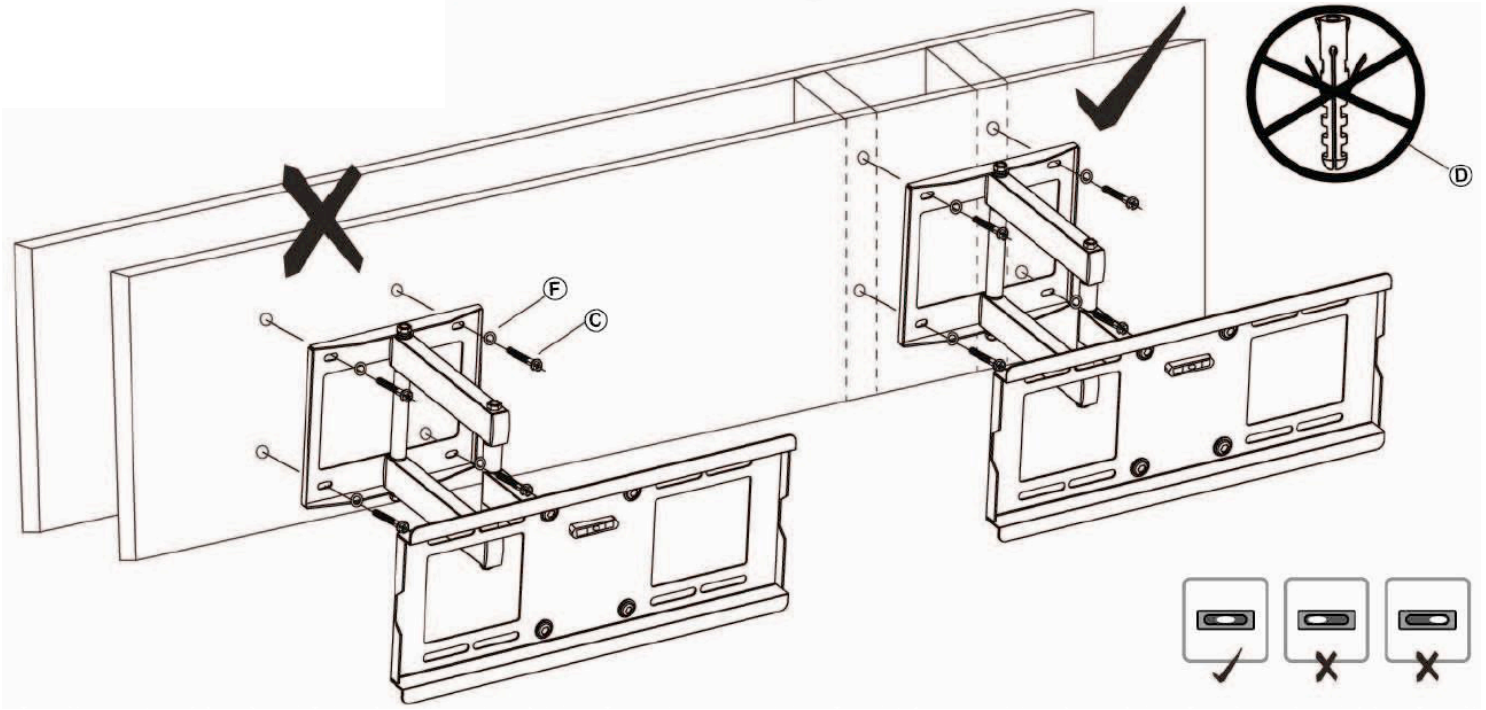

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.